

## 1 Cargar la batería


Hasta que la luz  esté en verde.

## 2 Alimentación externa

También se puede usar conectándola a la corriente eléctrica.



## 3 Abrir y encender

Abrir la Classmate como se muestra y encenderla oprimiendo el botón 




## 4 Activación de Windows®

a) Espera a que aparezca esta pantalla y oprime el botón siguiente que se encuentra en la esquina inferior derecha



b) Selecciona Sí acepto y oprime siguiente

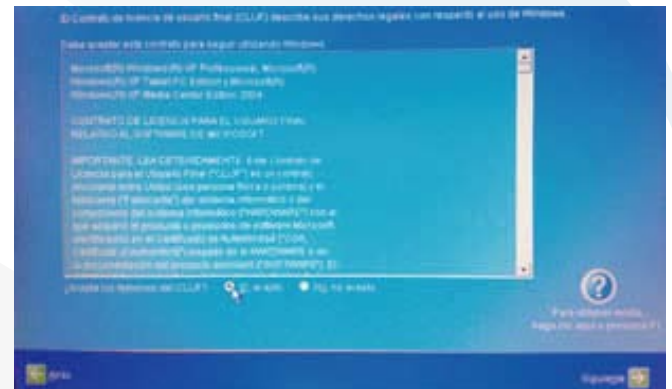

c) Selecciona Ayudar a proteger mi equipo activando actualizaciones automáticas y oprime siguiente



e) Deja la contraseña en blanco y oprime siguiente




g) Espera la siguiente pantalla y oprime siguiente




d) Escribe un nombre para identificar a tu Classmate, en una escuela **cada Classmate debe tener un nombre distinto**, por ejemplo puedes usar los últimos cuatro dígitos del número de serie. Si lo deseas puedes poner también una descripción. Oprime siguiente.




f) Selecciona No y oprime siguiente

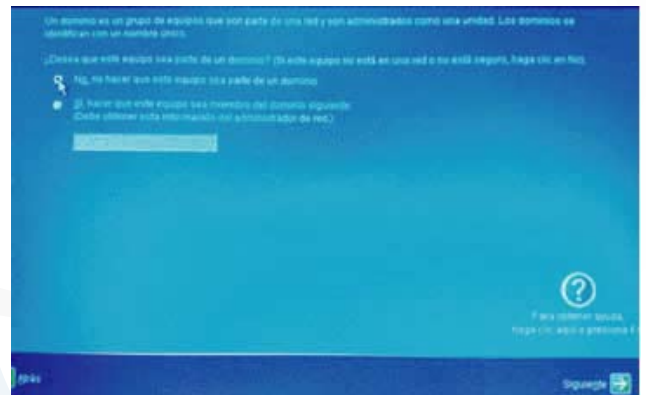


h) Esta opción sirve para que Microsoft® te envíe información sobre sus nuevos productos pero si no estás conectado a Internet no podrás registrarte. Si es así selecciona No y oprime siguiente

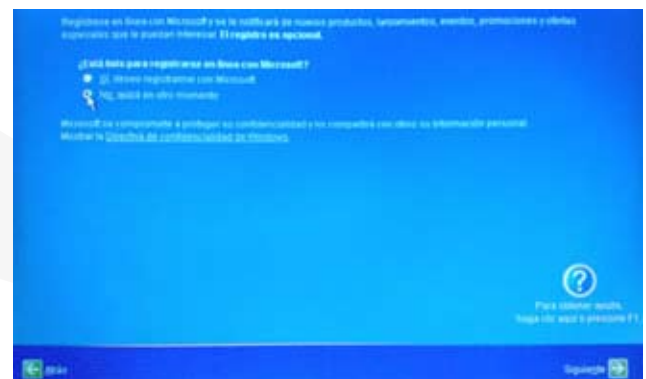

i) Escribe tu nombre, puedes agregar también el nombre de otras personas que vayan a usar la Classmate. Oprime siguiente

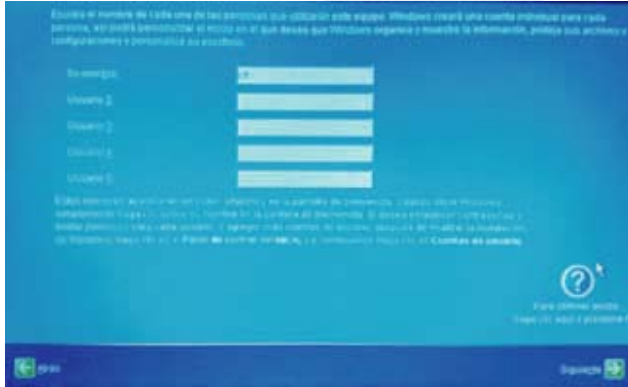

j) Oprime finalizar y espera a que arranque Windows®

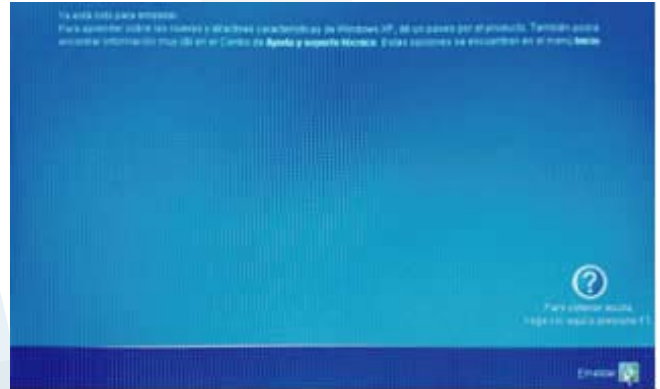

## 5 Microsoft Office®

Dar clic en el botón de Inicio / Todos los programas / Microsoft Office / Excel, Power Point y Word.



## 6 Selector de Visualización

Tiene cuatro modos de visualización:


- Modo Normal (Ctrl+2)
- Modo Comprimido (Ctrl+3)
- Modo Móvil (Ctrl+4)
- Modo Súper Móvil (Ctrl+5)



## 7 Partes del equipo

1. Entrada para micrófono
2. Entrada para audífonos
3. Entrada para red alámbrica
4. Entradas USB

5. Entrada para tarjeta SD
6. Bocinas
7. Micrófono

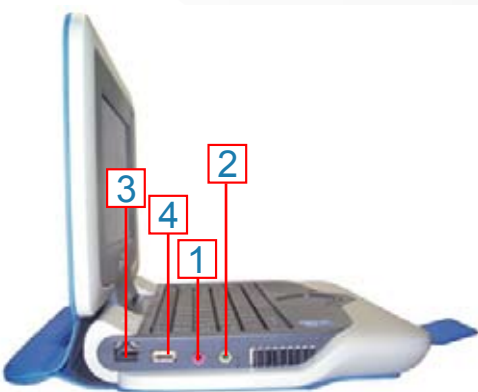



# 8

## Indicadores luminosos

- Red

- Bloqueo de números

- Bloqueo de mayúsculas

- Disco Duro

- Batería

Cuando la batería se está cargando el indicador se ilumina de color naranja, al estar cargada se ilumina de color verde.

- Hibernar

- Encendido

# 9

## Funciones

- Volumen:

Bajar volumen Fn+F9  
Subir volumen Fn+F10

- Brillo

Bajar brillo Fn+F5  
Subir brillo Fn+F6

- Hibernar

Fn+F4, sirve para ahorrar batería mientras no se está usando. Para reestablecer la función normal oprimir y esperar

Soporte técnico: 01 800 90 52 649